


MONTAGEANLEITUNG:

ESB Sunwood Oberflächenbehandelt

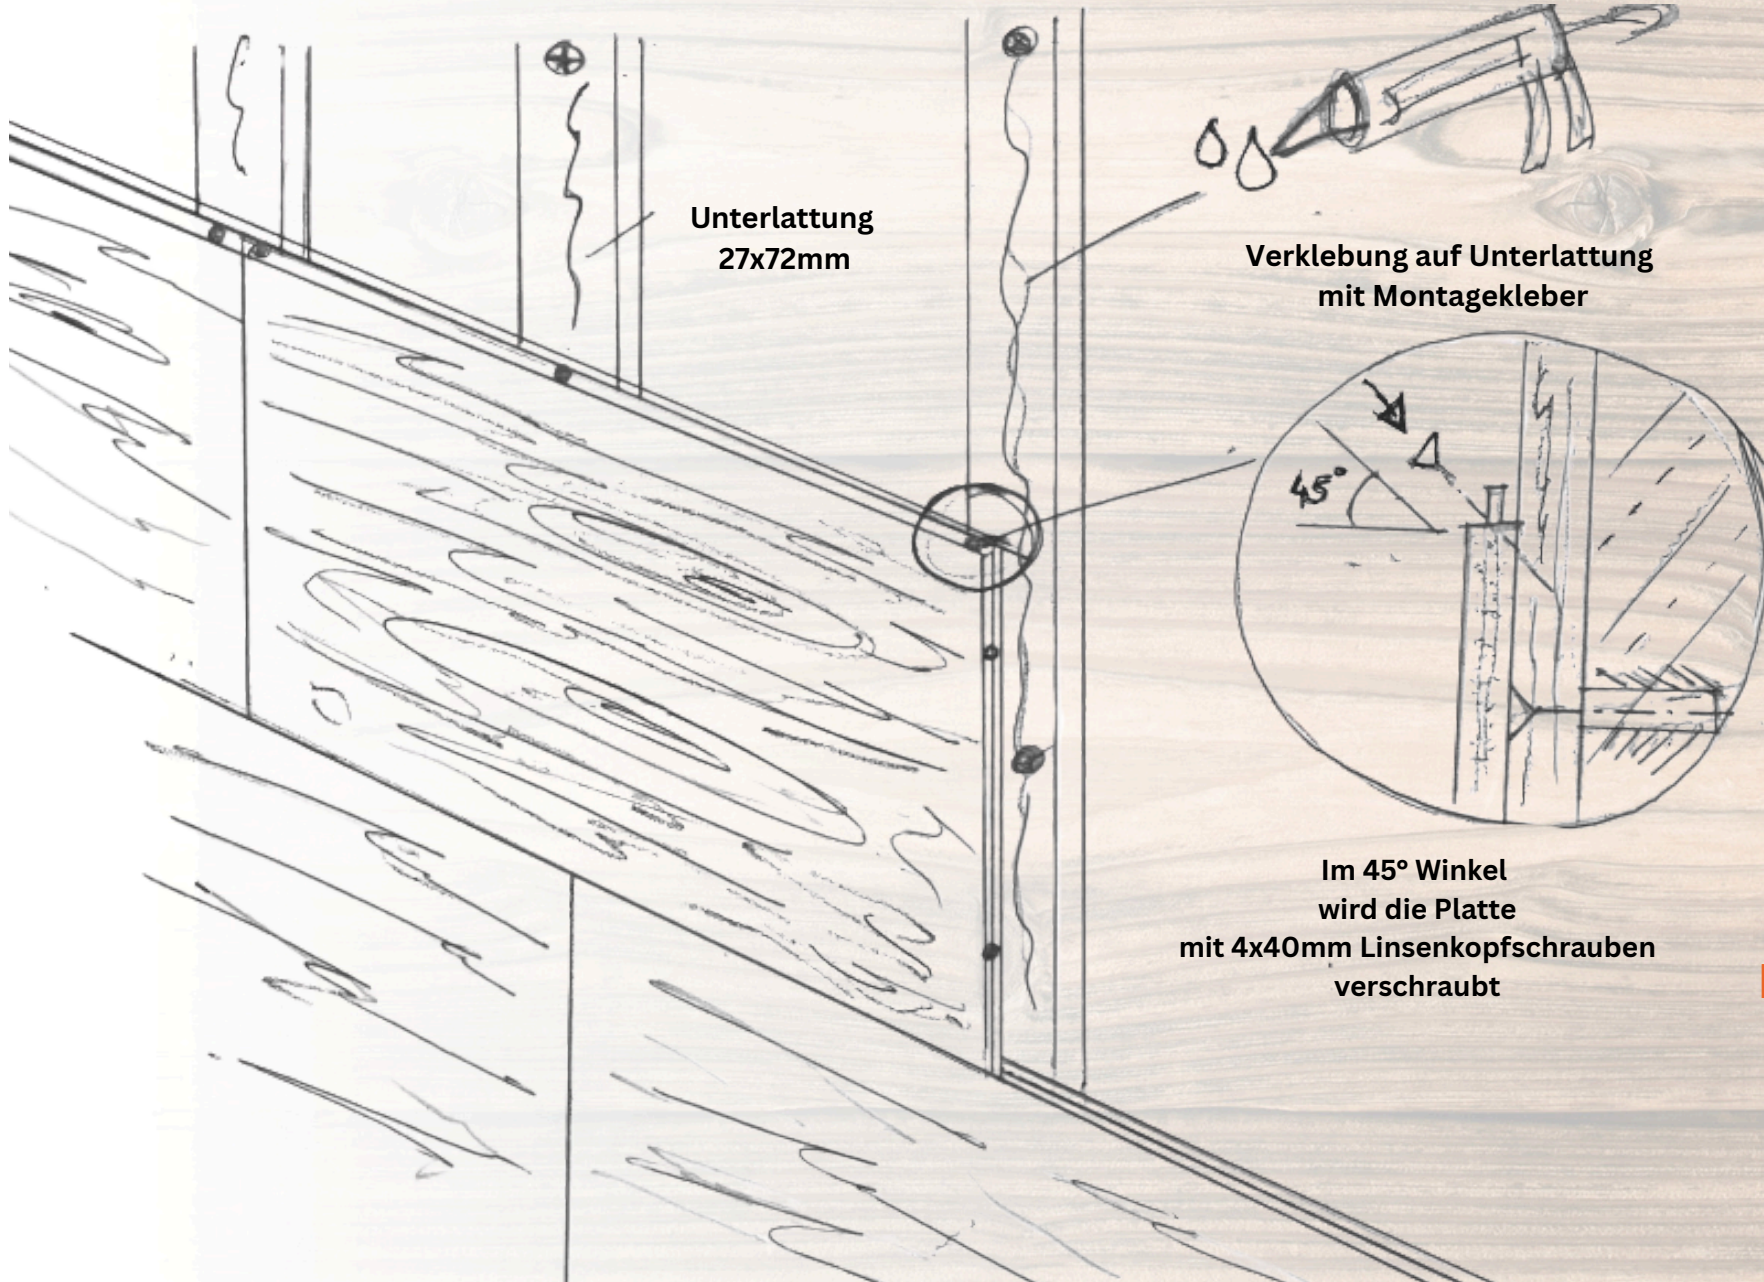

Unterlattung
27x72mm

Verklebung auf Unterlattung
mit Montagekleber

Im 45° Winkel
wird die Platte
mit 4x40mm Linsenkopfschrauben
verschraubt

MONTAGEVIDEO:



MONTAGEANLEITUNG:

ESB Sunwood Oberflächenbehandelt

635mm 635mm 635mm

Unterkonstruktion 27x72mm
Lattungsabstand 635mm

Schrauben
in der Unterkonstruktion
müssen mindestens
bündig geschraubt sein

5mm Luft
am Boden

Platten müssen immer versetzt montiert werden
es darf keine Kreuzfuge entstehen

MONTAGEVIDEO:

